


Ausführung

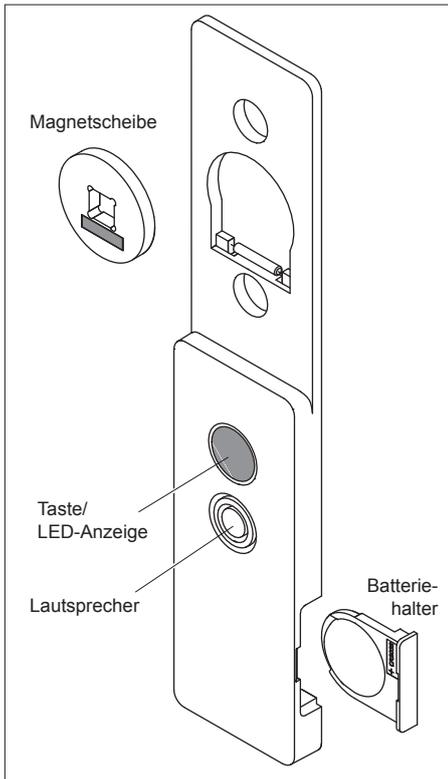

RTS26-5001E-01

868,3 MHz

Technische Daten

Frequenz:	868,3 MHz
Modulation:	FSK
Codierung:	Easywave
Spannungsversorgung:	1x 3V-Batterie CR2032
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Reichweite:	ca. 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Abmessung:	33x166x8 mm
Gewicht:	34 g (inkl. Batterie)

Lieferumfang

Fenstergriffkontakt RTS26, Magnetscheibe, Batteriehalter, Batterie CR2032, Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Funk-Fenstergriffkontakt RTS26 ausschließlich zum Übertragen von Funk-Signalen auf Alarmmelder RTRP02.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen.

Sicherheitshinweise



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der Funkempfänger.

Überprüfen Sie regelmäßig die Sendebereitschaft des Gerätes!

Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Gerät vor!

Funktion

Der Fenstergriffkontakt RTS26 ist ein magnetischer Kontakt der den Öffnungszustand eines Fensters akustisch signalisiert und ein Meldetelegramm per Funk auf den Alarmmelder RTRP02 übertragen kann.

Wird das Fenster bei aktiviertem Fenstergriffkontakt geöffnet, ertönt für ca. 1,5 Minuten ein Warnton, welcher durch längeres Drücken der Taste abgestellt werden kann. Nach dem Schließen des Fensters, aktiviert sich der Fenstergriffkontakt nach 10 Sekunden automatisch.

Der Fenstergriffkontakt ist für Standard-Fenstergriffe mit einem Stiftmaß von 7 mm, Schraubendurchmesser 10 mm und Lochabstand von 43 mm geeignet.

Inbetriebnahme

1. Legen Sie die Batterie in den Batteriehalter ein und schieben Sie diesen seitlich in den Fenstergriffkontakt (Abb. 1). Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2032. **Achten Sie auf die richtige Polung, der Pluspol muss sichtbar sein!**
2. Schrauben Sie bei geschlossenem Fenster den Fenstergriff ab. Entfernen Sie die Schutzfolie vom rückseitigen Klebeband des Fenstergriffkontakts und kleben Sie diesen auf dem Fensterrahmen fest. Achten Sie auf die Position, die Bohrlöcher müssen übereinander liegen.

3. Legen Sie die Magnetscheibe mit dem Magnet nach unten in den Fenstergriffkontakt ein. Der Reedkontakt und der Magnet müssen parallel zueinander liegen.
4. Stecken Sie den Fenstergriff durch die Magnetscheibe zurück in den Fensterflügel und schrauben Sie den Griff wieder fest.
5. Drücken Sie die Taste bis die LED kurz rot aufleuchtet, der Fenstergriffkontakt ist jetzt aktiviert.

Fenstergriffkontakt aktivieren/deaktivieren

Um den Fenstergriffkontakt zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, drücken Sie fortlaufend die Taste.


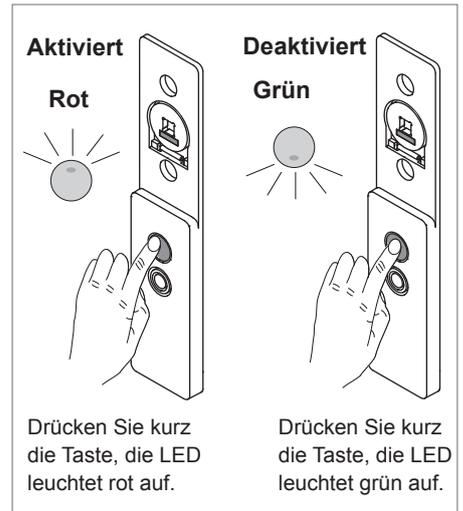


Abb. 1

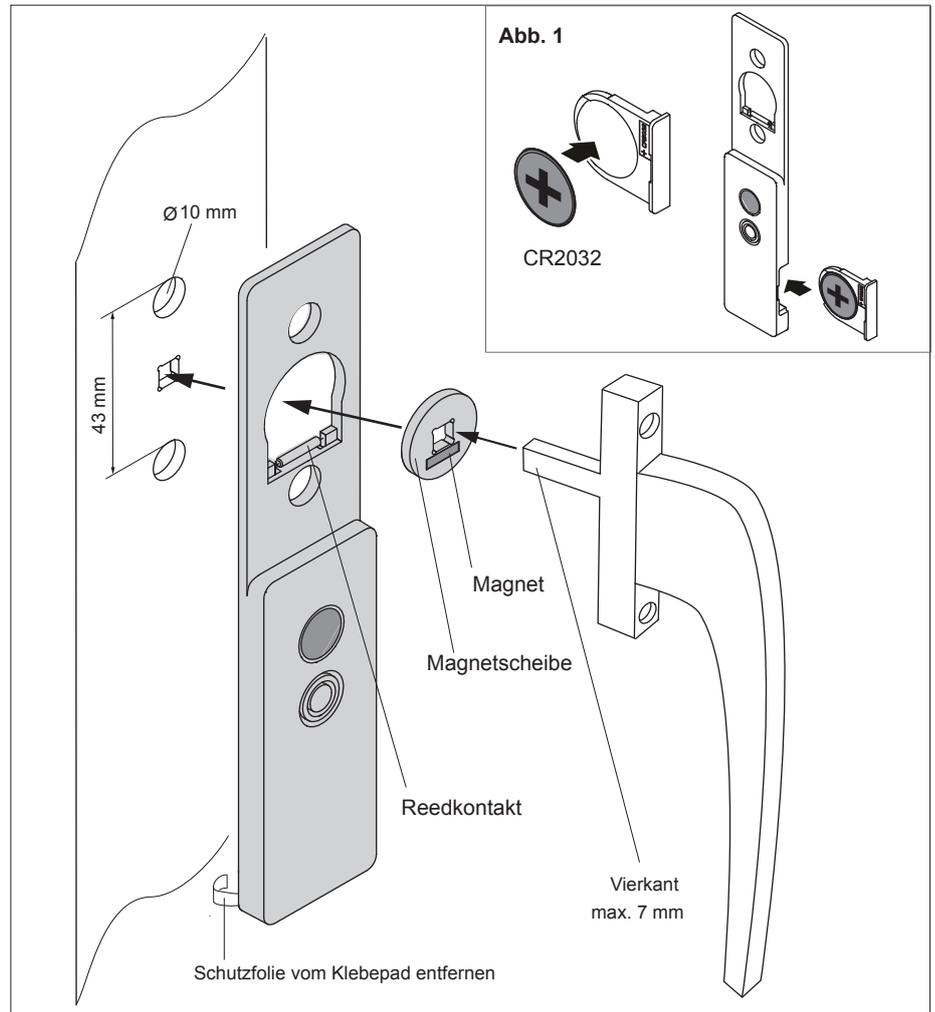


Zustandsmeldung

Wird der Fenstergriff bei aktiviertem Fenstergriffkontakt gedreht, ertönt für ca. 1,5 Minuten ein Warnton, danach erfolgt die automatische Abschaltung des Fenstergriffkontaktes.

Zum Abstellen des Warntones halten Sie die Taste gedrückt, bis der Ton endgültig abgeklungen ist.

Achtung: Der Fenstergriffkontakt ist jetzt deaktiviert und kann sofort nach dem Schließen des Fensters wieder manuell aktiviert werden oder nach 10 Sekunden setzt die automatische Aktivierung ein.

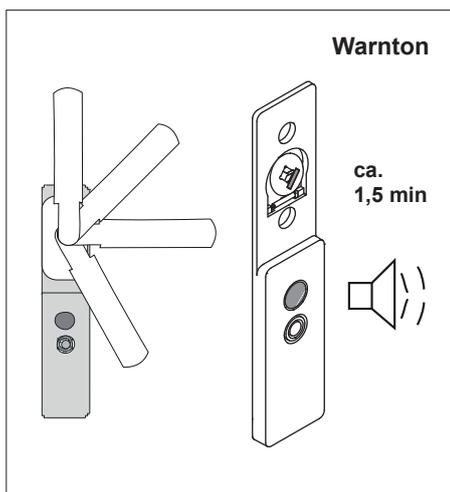

Batteriekontrolle

Die Spannung der Batterie wird zyklisch überwacht. Bei Erreichen des Entladezustandes blinkt die rote LED 2x kurz im Abstand von etwa 10 Sekunden. Bitte wechseln Sie jetzt die Batterie.

Zusätzlich wird ein Unterspannungstelegramm ausgesendet, das vom Alarmmelder RTRP02 ausgewertet werden kann.

Sinkt die Spannung weiter, schaltet sich der Fenstergriffkontakt ab und es ist keine Alarmmeldung mehr möglich.

Der Batteriewechsel erfolgt wie im Abschnitt „Inbetriebnahme“ beschrieben.

Entsorgungshinweise

Altgeräte und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie Altgeräte über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie die Altbatterien in einen Wertstoffbehälter für Altbatterien oder über den Fachhandel.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.



Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität

Das Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG.



Für den Einsatz in: EU/CH/FL/IS/N

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite abrufbar: www.eldat.de.

Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an folgende Adresse:

ELDAT GmbH

Im Gewerbepark 14
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 33 75 / 90 37-0
Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90
Internet: www.eldat.de
E-Mail: info@eldat.de