



Senden



Empfangen



Auswerten




Steuern

Einbau-Sender RTS15 (Kleinspannung)

Der Einbau-Sender RTS15 kann an eine Spannungsquelle von 5 V bis 24 V angeschlossen werden um diese mit Funk auszurüsten.

Solange am Sender Spannung anliegt wird ein Telegramm mit dem Sendecode A ausgesendet, maximal jedoch für 10 Sekunden. Auf diese Weise kann ein Gerät per Funk geschaltet werden.

Abgekündigt!

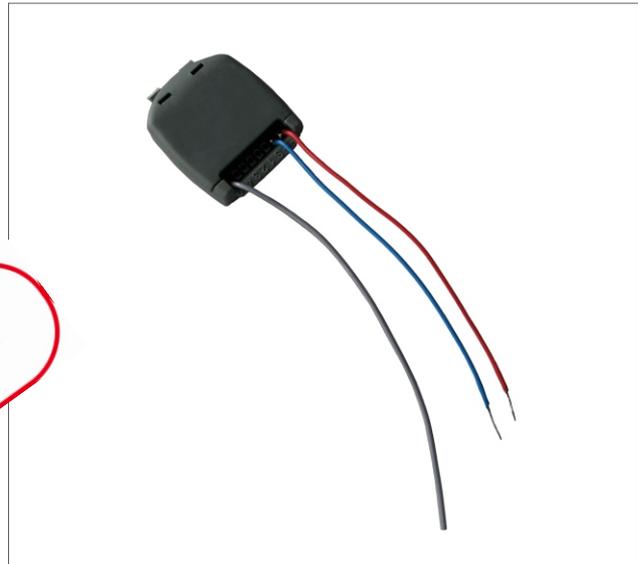

RTS15-5001E-01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave Telegramm
Kanäle	1
Reichweite	100 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	5 V - 24 V DC
Bedienung	durch angeschlossene Spannungsquelle
Funktion	1x EIN/AUS
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	36 x 30 x 10 mm (Gehäuse)
Gewicht	5g

Lieferumfang

- Einbau-Sender
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
RTS15-5001E-01	Einbau-Sender	868,30 MHz

Anschlussplan

