


## RTS17 Einbausender

Der Einbausender RTS17 kann an eine geschaltete Spannungsquelle von 5 V bis 24 VAC oder von 6 V bis 32 VDC angeschlossen werden.

Sobald am Sender Spannung anliegt, wird für maximal 10 Sekunden ein Easywave-Telegramm mit dem Sendecode A ausgesendet.

Üblicherweise wird dieser Einbau-Sender zur Weiterleitung von Klingelsignalen einer herkömmlichen Klingelanlage zum Funkgong RCP24 genutzt.

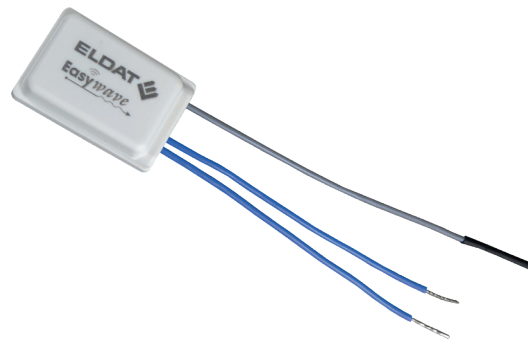


RTS17E5001A01-K

### Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	5 V - 24 VAC 6 V - 32 VDC
Sendestrom	ca. 11 mA
Bedienung	durch angeschlossene Spannungsquelle
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	18/26,5/12 mm (ohne Anschlussdrähte)
Gewicht	5 g

### Anschlussplan

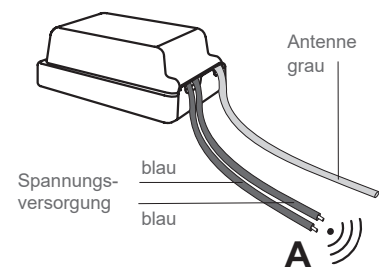

### Lieferumfang

- Einbausender
- Bedienungsanleitung

### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RTS17E5001A01-K	Einbausender, Easywave, 1x IMPULS, 5-24V AC / 6-32V DC